


Monteringsanvisningar för Monteringsboxar med rostfria gängstänger

Maximala justeringslängder: 50 mm. Specialstorlekar kan fås mot förfrågan.

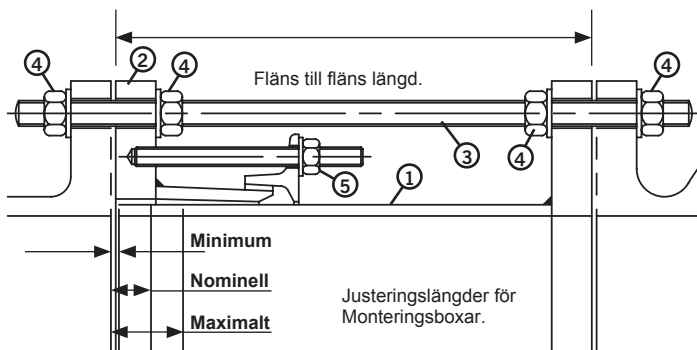

1. Flänsad spikände.
2. Flänsskoppling.
3. Öë} *•œ} *^}.
4. Muttrar och brickor till *ê} *•œ} *^}.
5. Flänsskoppling

Nova Siria's Monteringsbox består av en flänsskoppling, en flänsad spikände och *ê} *•œ} *^}.

Varje Monteringsbox har en specifik bygglängd, fläns till fläns. Plus- och minuslängderna som är specificerade på etiketten, är de maximala och minimala längderna av rörelse som kan tas upp inom toleranserna, dvs de tillhandahåller var för sig den maximala och minimala bygglängden fläns till fläns.

- 1) Monteringsboxen är förmonterad i nominell längd, dvs i dess mittläge. **Innan montage, kontrollera att monteringsboxen har utrymme för längdjustering till min. och max.**
- 2) Placera Monteringsboxen mellan de två flänsar som den skall anslutas till. Justera ev. spikändens tills allt mellanrum är borta, **säkerställ att den maximala fläns till fläns längden inte överskrids.**
- 3) Placera flänsanslutningens packningar mellan båda flänshusen, och montera löst flänsanslutningens bultar.
- 4) Ta bort alla muttrar och brickor från *ê} *•œ} *^} och stick in dem från ena sidan på rätt platser. Skruva tillbaka muttrarna och brickorna på *ê} *•œ} *^} äväxelvis.
- 5) Dra åt flänsanslutningens bultar och *ê} *•œ} *^} enligt standardteknik.
- 6) Dra åt pinnbultarna på flänsskopplingen växelvis genom att dra muttrarna ett eller två varv per gång, så att glandern dras upp jämnt runt om. Pinnbultarna måste dras åt noggrant enligt tabellen "Åtdragningsmoment". **Arbeta runt flänsskopplingen så många gånger som behövs.**

ÅTDRAGNINGSMOMENT

Bultstorlek	Moment	
	Ba	
T FG	40	
T Fî	109	