
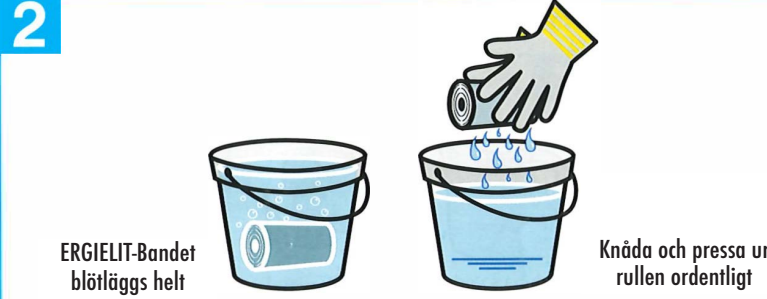


1




Behållare med vatten ERGELIT-Band Engångshandskar Hink

2



ERGELIT-Bandet blötlägg helt Knåda och pressa ur rullen ordentligt


3

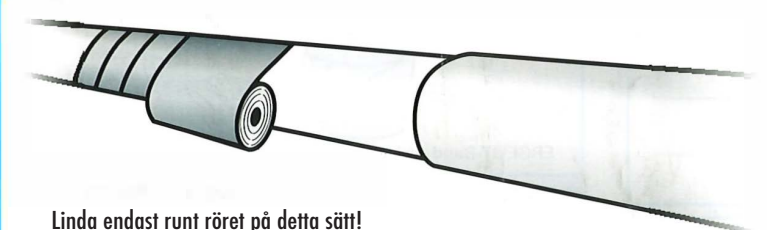

Linda endast runt röret på detta sätt!
⚠ Endast på detta sätt! ⚠

4


Dubbel tjocklek = 50% överlappning



ERGELIT-band 03


5

Trippel tjocklek = 66% överlappning

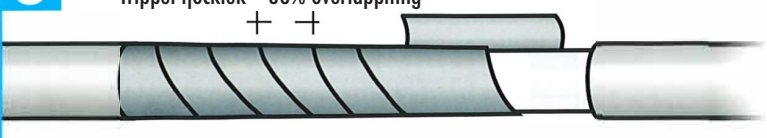

Linda alltid ERGELIT-band 03 i samma riktning

6



Efter lindningen, släta försiktigt ut överskottsbruket för hand

Med reservation för eventuella ändringar.